


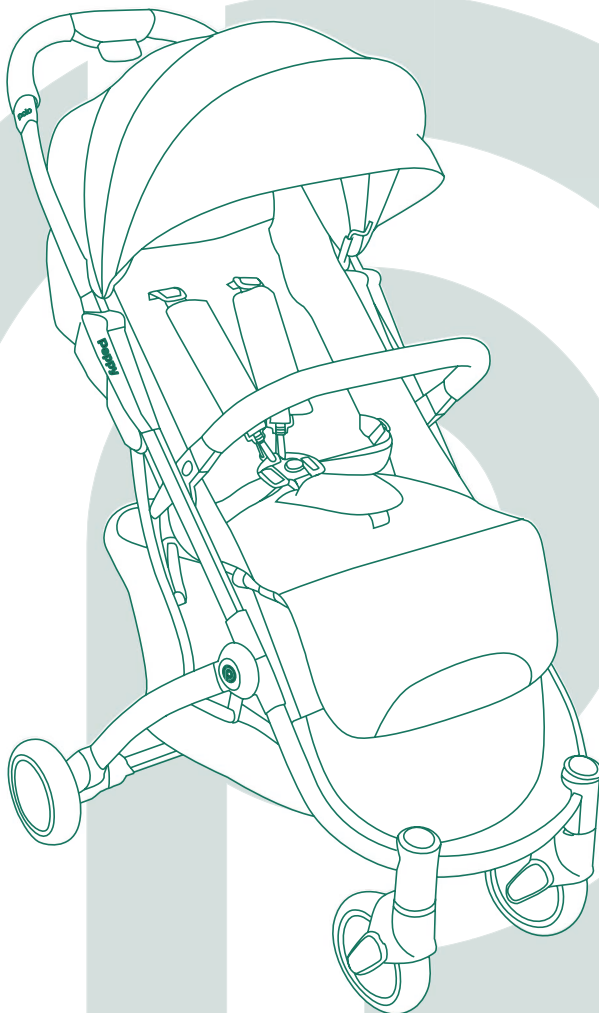

Коляска детская

polo



0-36
month



0-36
мес



BABY UP TO
22 kg

ДО
22 кг

OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

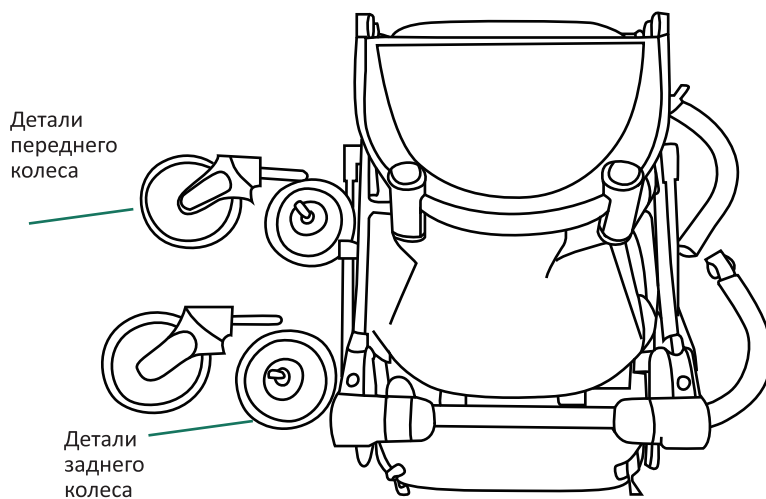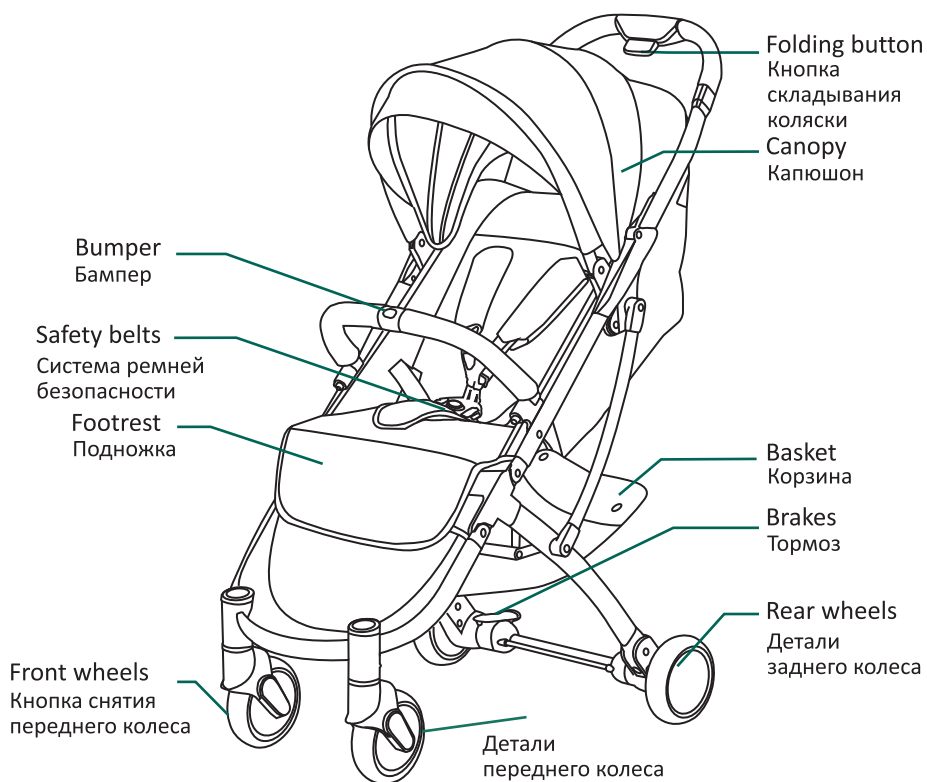

- ⚠ Attention! Never leave the child unattended.
 - ⚠ Attention! Before use, make sure that all locking mechanisms are closed.
 - ⚠ Attention! In order to avoid injury during disassembly and assembly of the product, make sure the child is at a proper distance from the stroller.
 - ⚠ Attention! Do not allow the child to play with this product.
 - ⚠ Attention! Be sure to use a crotch belt and seat belts.
- The stroller is intended for children from 7 to 36 months, weighing no more than 22 kg.
 - Always use the braking mechanism when landing a child in a stroller and pulling it out of it.
 - Do not overload the cart over 3 kg.
 - Any load put on the handle of the stroller, its back or side parts may damage its stability.
 - Do not use the stroller to carry more than one child at a time.
 - Do not use accessories for stroller, spare parts or details not approved by the manufacturer.
- ⚠ Attention! Do not use the stroller on the stairs or on the escalator. Be careful on uplifts or descents (stairs, sidewalks). Do not use a stroller with damaged, torn or missing parts.
 - ⚠ Attention! If you do not use a carriage, keep it in a place that is not accessible to children.
 - ⚠ Attention! The carriage should be managed only by adults.

This product requires regular care. Cleaning and care operations must be performed by an adult.

- Upholstery of the stroller is not removable. The tissue parts should be cleaned with a damp sponge and neutral soap, following the washing instructions on the product labels.
- Regularly wipe the plastic parts with a damp cloth
- After contact with water, wipe the metal parts dry to prevent formation of rust.
- If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone oil.
- Regularly check the wear condition of the wheels and clean them from dust and sand. In order to avoid friction that can adversely affect the work of the stroller, prevent the accumulation of dust, dirt and sand on plastic parts that are moving through metal tubular structures. Keep the cart in a dry place.
- The metal parts can be cleaned with a damp cloth. After cleaning, wipe it dry to prevent corrosion.
- The stroller can be cleaned with a damp cloth using a delicate detergent. After cleaning, the stroller should be dried in the unfolded form in a place where the product will not suffer the long-term exposure to sunlight and where ventilation is present.
- Do not use bleach.
- Do not allow prolonged exposure of the product to sunlight.
- Clean wheels, brakes and items that have sand or other contaminants regularly cleaned.
- Store in a dark place out of the reach of children.

Washing Instructions:



Hand wash in cold water



Do not bleach



Do not tumble dry




Do not iron




Do not dry clean


Open Stroller

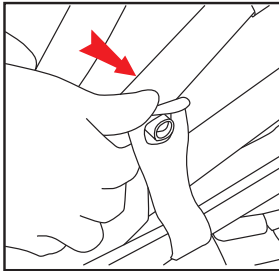

Open the hook

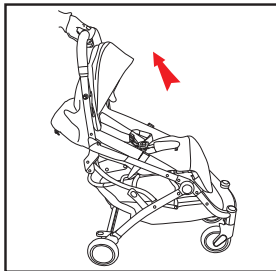


Hold the pushbar and lift the stroller up

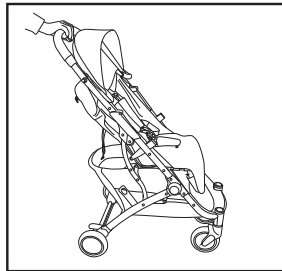


After hearing "click", means the stroller open completely.

Assembling wheels

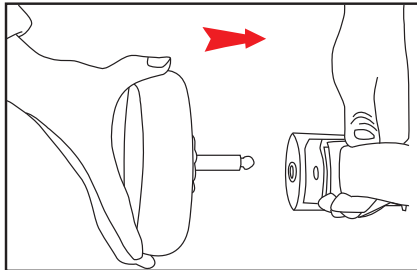


Rear wheels: Insert the rear wheel axle into the corresponding hole.

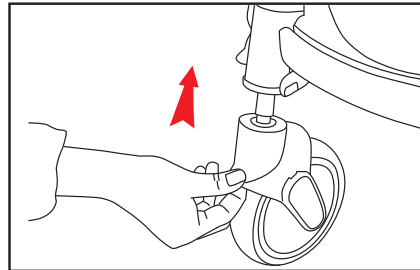


Front wheels: Insert the front wheel axle into the corresponding hole.

Assembling front bumper

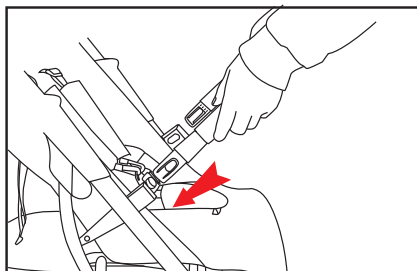


As indicated by the arrows, Insert the front bumper into the slot, hear "click" means OK.

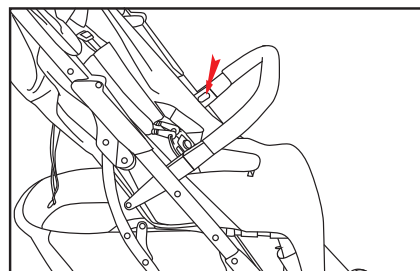


Press the button shown by the arrow to open or remove the armrest.

Open Canopy

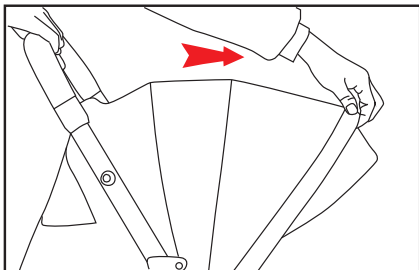


Pull canopy to expand canopy

Folding stroller-1

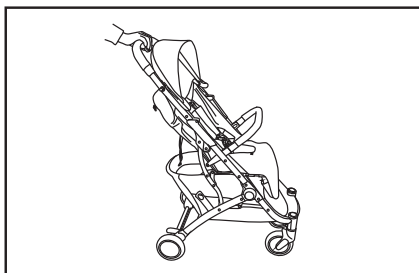


Folding canopy:push the canopy bar to fold canopy

Folding stroller-2

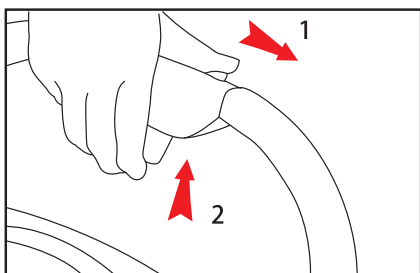


Sliding the button "1" towards left, press down the button 2 to unlock stroller.

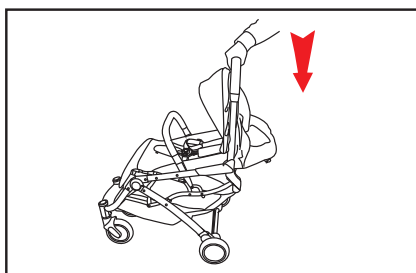


Press the push bar downward.

Folding stroller-3

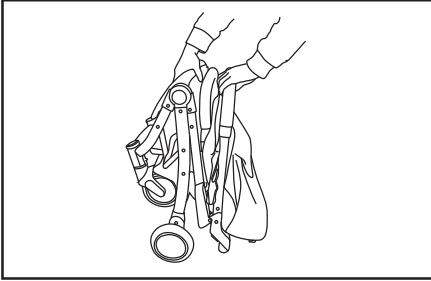


Using hook to lock the folded stroller

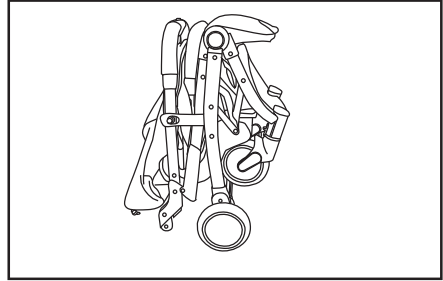


After folding, very small size.

Functions show-1

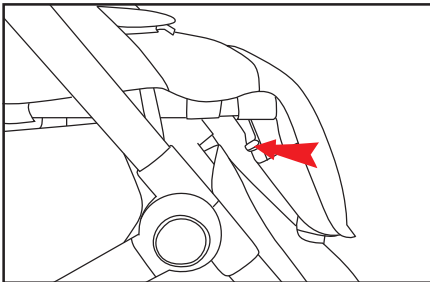


Footrest adjusting: Press arrow pointer buttons to adjust, release buttons to make the footrest pedal down mode.

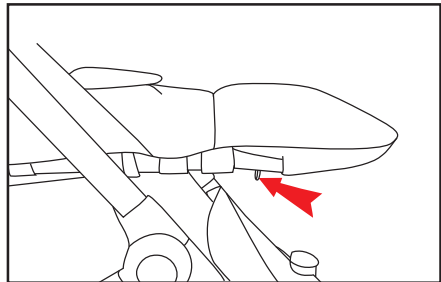


Press the arrow pointer button, pull up the footrest adjustor, this figure is footrest up mode.

Adjusting backrest

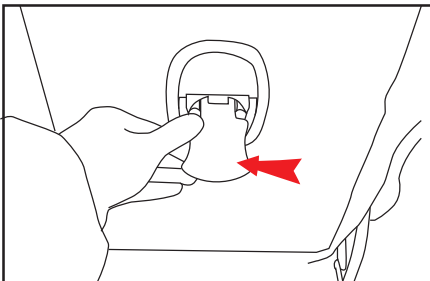


Adjusting the backrest: Press the "Adjusting button" and pull it backward to release the backrest.

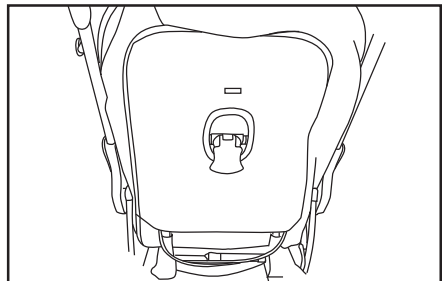


The Angle of the backrest can be adjusted upward by pushing the backrest directly.

Functions show-2

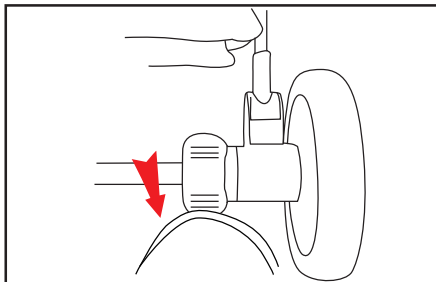


Brake adjust: as shown by arrow, step on brake lever backward to be in the braking state.

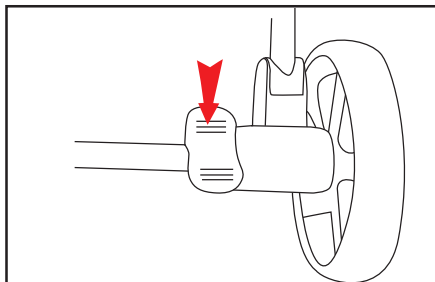


Brake adjust: as shown by arrow, step on brake lever forward to unlock.

Releasing brake and disassembling front wheels

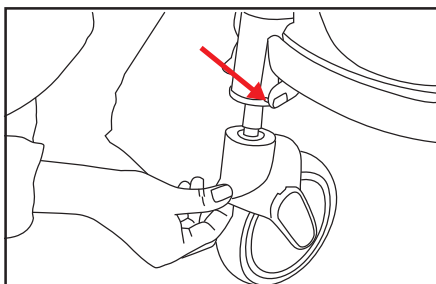


Disassembling front wheel: Press the showed white button can remove the front wheels.

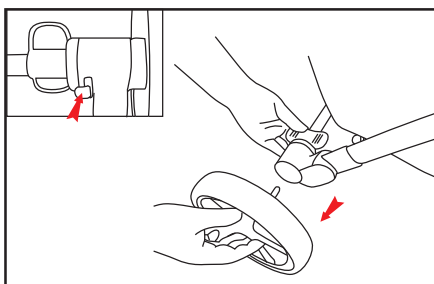


Pull up the showed white button can remove the front wheels.

Luggage handle

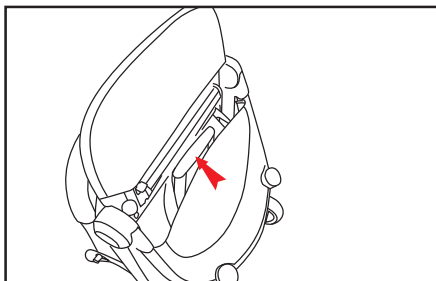


Pull the plastic handle shown by the arrow and pull it out.

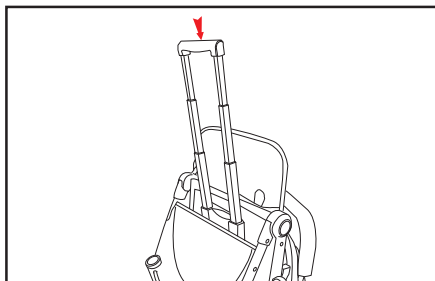


Press in the direction of the arrow to retract the pull rod.

Using the safety belt

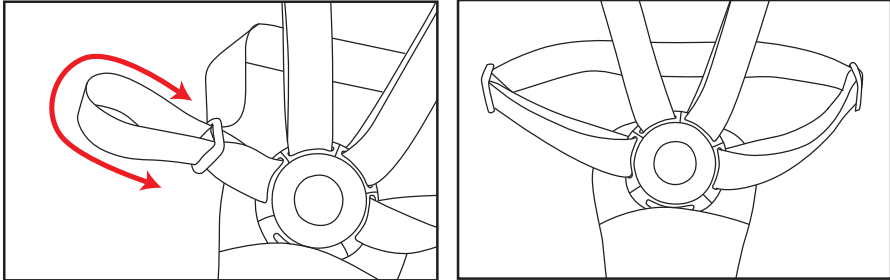

Using the safety belt

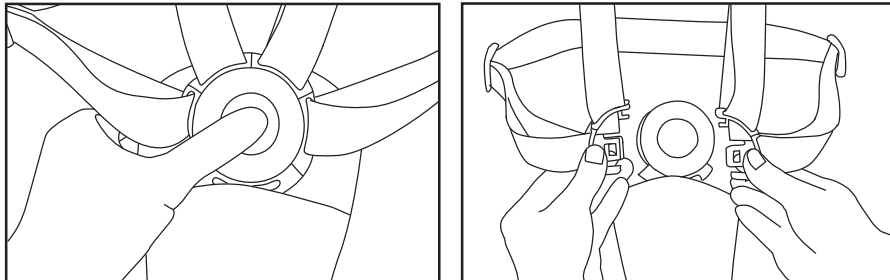

Warning: In order to avoid any dangers. please fasten the safety belt!

- 1.Braking the stroller.
- 2.Inserting the two connectors into the corresponding hole.
- 3.Adjusting the belt length to make it suit for child.
- 4.Press down the middle button to release safety belt.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием коляски, и сохраните ее для проверки.

- Неправильное использование коляски может привести к опасности;
- Пожалуйста, всегда пристегивайте ремень безопасности, когда ребенок сидит в коляске; Пожалуйста, никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования коляски;
- Никогда не позволяйте ребенку прикасаться к движущимся частям, когда вы регулируете коляску; Пожалуйста, чаще проверяйте все детали коляски. Перегрузка, неправильное складывание или использование неоригинальных деталей может привести к повреждению коляски.

Техническое обслуживание:

1. Во избежание несчастных случаев и травм, пожалуйста, проведите техническое обслуживание перед использованием данной коляски.

2. Чистка: Пожалуйста, используйте мягкую щетку для очистки сиденья от пятен. Используйте мыло или нейтральное моющее средство для очистки других частей ткани.

3. Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что все части этой коляски хорошо работают, прежде чем использовать ее.

4. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед сборкой или разборкой коляски.

 **ВНИМАНИЕ!** Разрешается использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.

 **ВНИМАНИЕ!** Максимальная нагрузка на корзину составляет 2 кг.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием коляски внимательно прочитайте инструкцию.

 **ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, всегда ставьте на тормоз коляску, когда останавливаете ее.

 **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте в коляске одного ребенка.

 **ВНИМАНИЕ!** Следите за тем, чтобы ребенок не касался подвижных частей при регулировке коляски.

 **ВНИМАНИЕ!** При использовании коляски держите ее подальше от огня.

 **ВНИМАНИЕ!** «Никогда не оставляйте ребенка без присмотра». Это предупреждение должно быть видно при использовании продукта.

 **ВНИМАНИЕ!** Никогда не устанавливайте дополнительную подушечку толщиной более 20 мм.

 **ВНИМАНИЕ!** Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства задействованы.

 **ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте удерживающую систему.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм следите за тем, чтобы при раскладывании и складывании коляски ребенок находился вдали от нее.

 **ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что корпус коляски или прогулочный блок или устройства крепления автокресла правильно закреплены.

 **ВНИМАНИЕ!** Максимальная нагрузка коляски составляет 22 кг.

 **ВНИМАНИЕ!** При размещении и извлечении детей коляска должна находиться на тормозе.

 **ВНИМАНИЕ!** Любой груз, закрепленный на ручке и/или на спинке сиденья и/или на боковых сторонах изделия, будет влиять на устойчивость коляски.


 **ВНИМАНИЕ!** Никогда не продолжайте пользоваться коляской, если обнаружите, что ее детали сломаны или отсутствуют, используйте для ремонта только запасные части от производителя, так как другие детали могут не выдержать нагрузки.

 **ВНИМАНИЕ!** Аксессуары, не одобренные производителем, не должны использоваться.


 **ВНИМАНИЕ!** Никогда не ставьте на тормоз коляску при подъеме или спуске с горы, не поднимайте коляску, когда ребенок находится в ней, а также не держитесь за бампер коляски, чтобы поднять ее.

 **ВНИМАНИЕ!** Новорожденные дети должны находиться в максимально опущенном положении спинки.


Раскладывание коляски

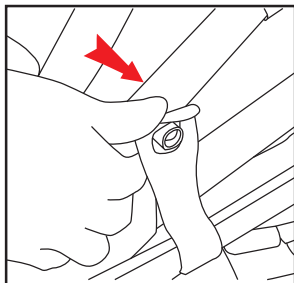

Расфиксируйте коляску

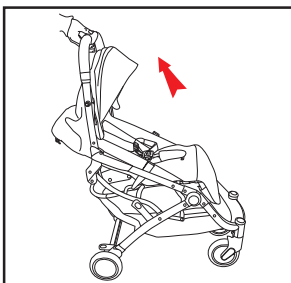


Возьмитесь за ручку и поднимите коляску вверх

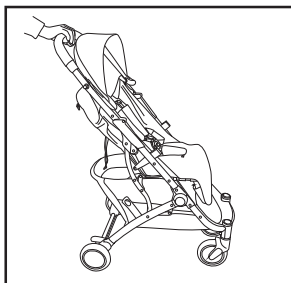


Звук «щелчка» означает, что коляска полностью собрана.

Монтаж колес

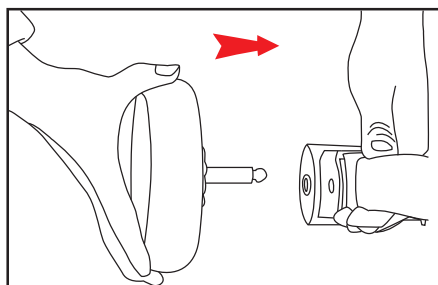


Задние колеса: вставьте ось заднего колеса в соответствующее отверстие.

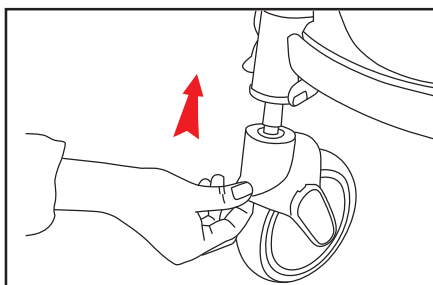


Передние колеса: вставьте ось переднего колеса в соответствующее отверстие.

Монтаж бампера

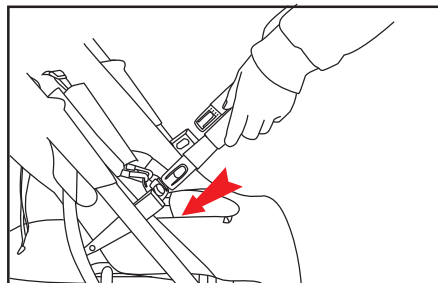


Как указано стрелками, вставьте передний бампер в отверстия,

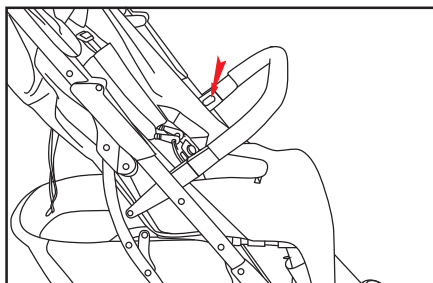


Звук «щелчка» означает «готово»

Открытие капюшона

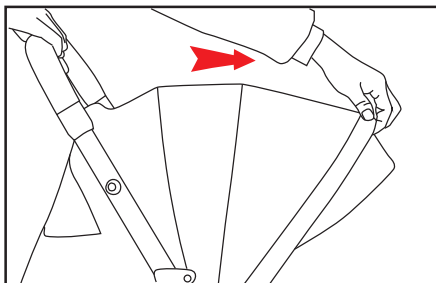


Потяните за козырек, чтобы
раздвинуть его

Складывание капюшона

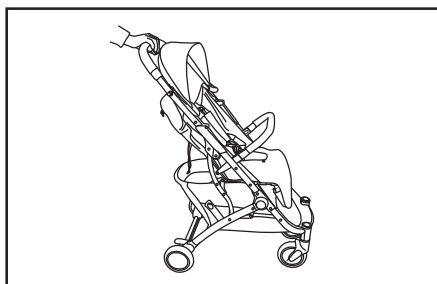


Сложите капюшон в обратном
направлении

Складывание коляски

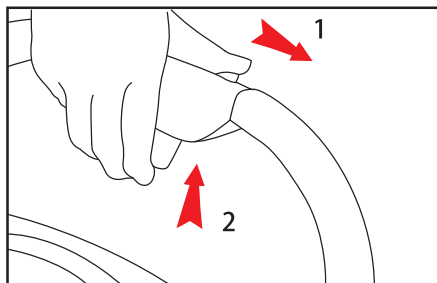


Нажмите одновременно на две
кнопки, как показано стрелками,
чтобы сложить коляску

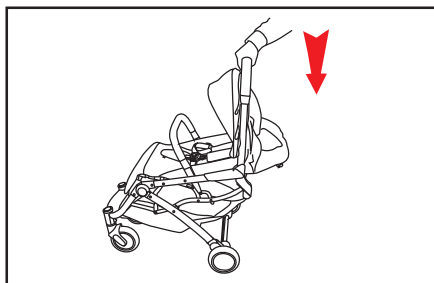


Сдвинув кнопку «1» влево, нажмите
кнопку 2, чтобы разблокировать ко-
ляску, сложите ее.

Складывание коляски

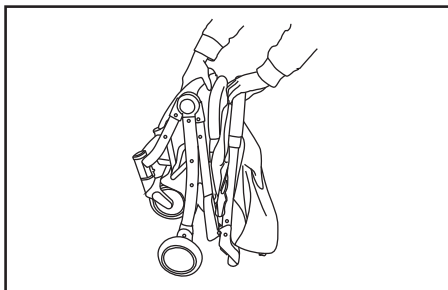


С помощью фиксатора
заблокируйте коляску

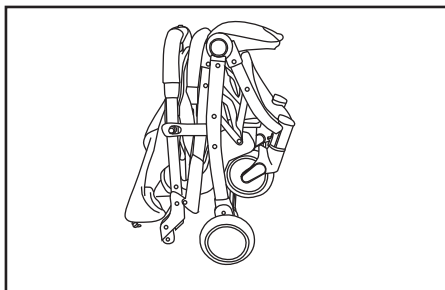


После складывания, коляска имеет
компактный размер

Регулировка подножки

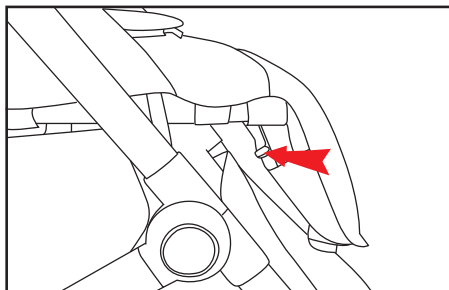


Нажмите кнопки с обеих сторон для
регулировки подножки, и опустите в
нужное положение

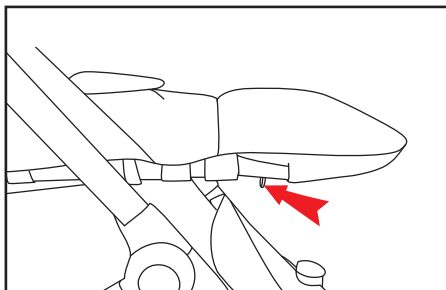


Нажмите кнопки, как показано на
рисунке, потяните вверх регулятор
подножки - это режим подъема
подножки

Регулировка спинки

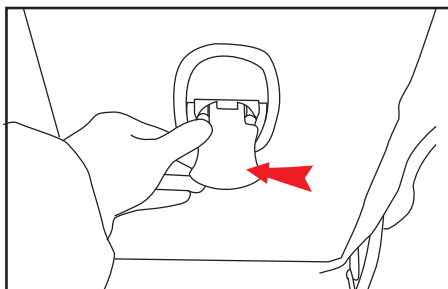


Регулировка спинки сиденья:
нажмите кнопку «Регулировки» и
потяните ее назад, чтобы опустить
спинку сиденья.

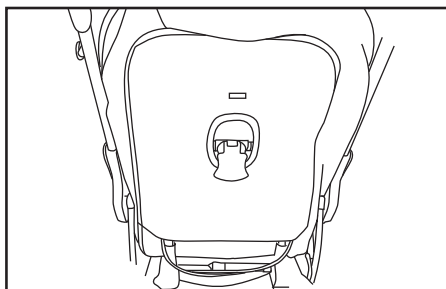


Угол наклона спинки может быть
отрегулирован в верхнее положение
непосредственно без нажатия кнопки

Установка и снятие с тормоза

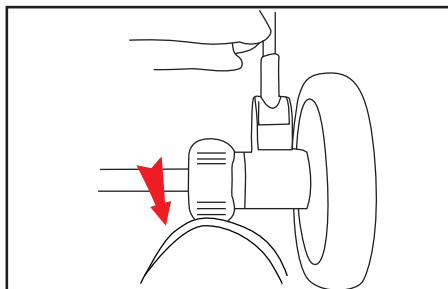


Регулировка тормоза: как показано стрелкой, нажмите на рычаг тормоза назад, чтобы перейти в состояние торможения.

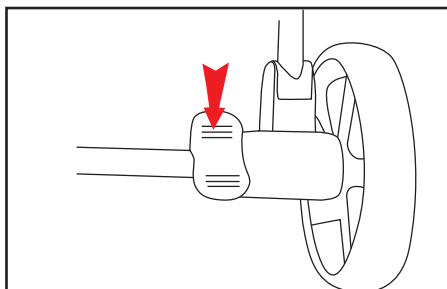


Регулировка тормоза: как показано стрелкой, нажмите на рычаг тормоза вперед, чтобы разблокировать его.

Отпускание тормоза и разборка передних колес

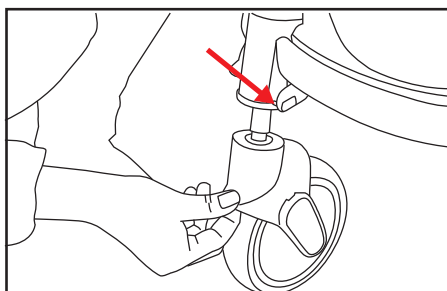


Демонтаж переднего колеса: нажав на кнопку, снимите переднее колесо.

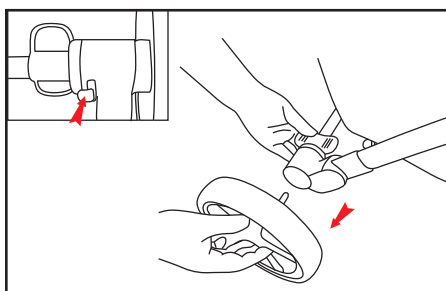


Потянув вверх кнопку, снимите заднее колесо.

Ручка для багажа


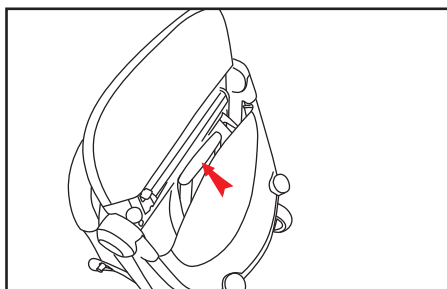


Угол наклона спинки сиденья можно приподнять вверх, надавив непосредственно на спинку сиденья.

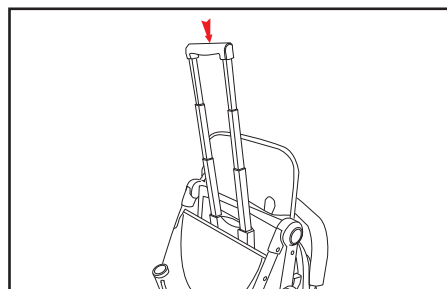



Потяните за ручку, показанную стрелкой, и вытащите ее.

Использование ремня безопасности

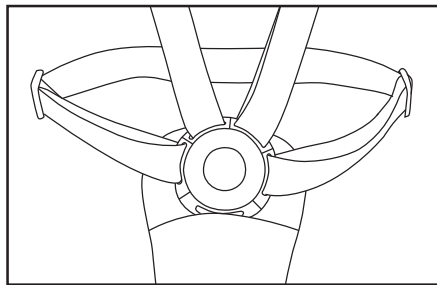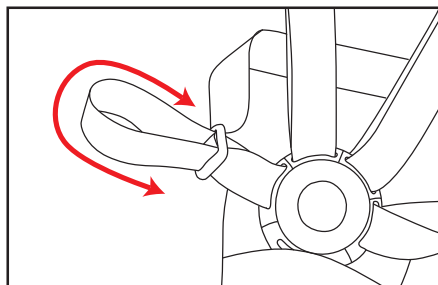

Нажмите на ручку в направлении стрелки, чтобы сложить ее.

Использование ремня безопасности

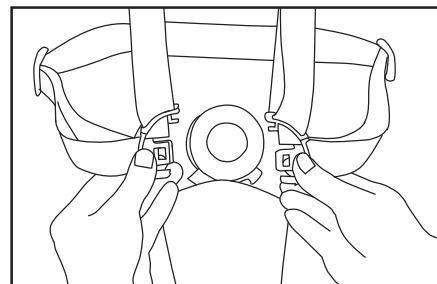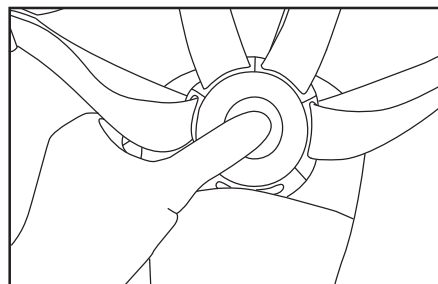

Предупреждение: Во избежание каких-либо опасностей. пожалуйста, пристегните ремень безопасности!

- 1.Поставьте коляску на тормоз.
- 2.Вставьте два разъема в соответствующие отверстия.
- 3.Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы он подходил ребенку.
- 4.Нажмите среднюю кнопку, чтобы отстегнуть ремень безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование
изделия

Модель

Дата покупки

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(рашифровка подписи)



Печать
Продавца

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О.
Подпись

С условиями гарантийного обслуживания и инструкцией по применению ознакомлен(-а). Изделие передано в полном комплекте без механических повреждений, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ СМ. НА ОБОРОТЕ ТАПОНА

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Условия гарантийного обслуживания:

- Гарантийные обязательства распространяются на товар, который неисправен или имеет видимый дефект по вине производителя на момент покупки.
- Гарантийный срок 6 месяцев начинается с момента покупки товара.
- При покупке убедитесь, что товар в полном комплекте и все его функции полностью исправны.
- Изделие принимается по гарантии только в чистом и сухом виде, в полном комплекте (оригинальной упаковкой, бирками, инструкцией по эксплуатации, гарантийным талоном с печатью или подписью продавца, датой продажи, чеком, подписью продавца и покупателя). Если не соблюдены эти условия, претензии не принимаются.
- При возникновении гарантийного случая обратитесь непосредственно в авторизованную точку продажи. Решение о ремонте, предоставлении недостающих деталей, возврате, обмене осуществляется авторизованной точкой продажи по итогу заключения производителя.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- Неверная сборка, установка и ввод в эксплуатацию (см. инструкцию товара).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению, в экстремальных условиях (прыжки, падения и т.п.), для сдачи в прокат или с нарушением правил эксплуатации.
- Установка компонентов и дополнительного оборудования, не одобренного изготовителем, а также неоригинальных запасных частей, которые могли привести к неисправностям.
- Естественный износ товара или исчерпание ресурса службы.

- Обесцвечивание тканей из-за воздействия солнечных лучей, чистящих средств, истирание в ходе эксплуатации, образование катышков, разрыв швов, появление плесени и ржавчины, износ (прокалывание) резины на колесах, ухудшение внешнего вида, снижение качества компонентов в связи с естественным износом и атмосферным воздействием.
- Случайные повреждения, причиненные пользователем или повреждения, возникшие вследствие небрежного обращения (воздействие жидкости, запыленности, попадание внутрь корпуса посторонних предметов и т. п.).
- Недостаточное обслуживание, небрежное хранение и/или небрежная транспортировка товара.
- Потеря элементов комплектации.
- Ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами.
- Повреждения в результате стихийных бедствий (природных явлений).
- Отсутствие гарантийного талона.


Требования по технике безопасности и правила хранения!

- Не допускайте, чтобы ребёнок стоял на сиденье, не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Никогда не используйте на наклонной плоскости!
- Запрещается съезжать по ступенькам.
- При попадании влаги на металлические части, протрите их тряпкой во избежание появления ржавчины.
- Регулярно проверяйте прочность всех креплений.
- Оберегайте товар от ударов и повреждений, не допускайте перегрузки свыше указанной в инструкции.
- Для лучшей сохранности товар следует беречь от дождя и прямых солнечных лучей.
- Для стирки или выведения пятен рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.
- Для чистки ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать керосин, бензин, ацетон и т.д.
- Не подвергать химической чистке. Не замачивать, не отбеливать.
- Не использовать машинную сушку. Сушить только в разложенном виде на открытом воздухе, избегать попадания прямых солнечных лучей.



Благодарим Вас за выбор продукции

IMPORTER:
«EURO IMPORT» LLC. RUSSIA

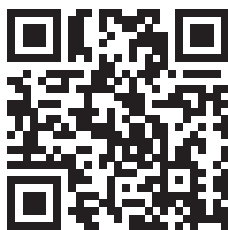

www.peppy.ru.com