




Коляска детская

# toscana

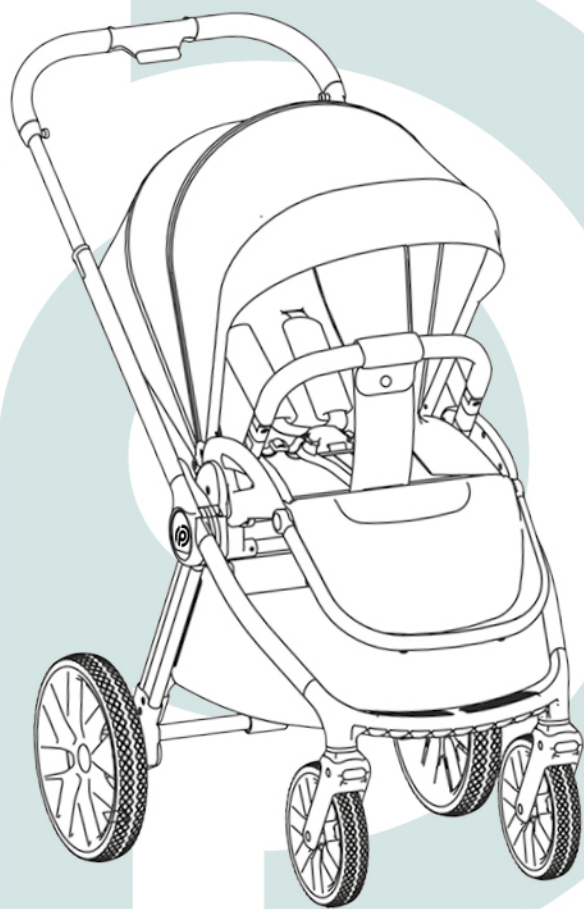

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Дорогие родители!**

**Благодарим Вас за покупку нашего изделия.**

**Функции и дизайн коляски обеспечивают полную безопасность и комфорт вашего ребенка, когда он находится в ней.**

**Для безопасного использования внимательно прочитайте данную инструкцию по сборке и эксплуатации коляски. Наше изделие обеспечивает максимальную безопасность только тогда, когда оно используется в соответствии с инструкциями.**

**Если у вас есть вопросы, касающиеся использования нашего изделия, не стесняйтесь обращаться к нам. Наши контакты указаны на сайте [www.perpu.ru.com](http://www.perpu.ru.com)**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.**

**ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Никогда не оставляйте своего ребёнка без присмотра. Это может быть опасно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Перед использованием коляски убедитесь в том, что все детали коляски надёжно зафиксированы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** При сборке и разборке коляски убедитесь, что ваш ребёнок находится на безопасной дистанции.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Для предотвращения травм, убедитесь, что ваш ребенок не касается любых подвижных частей коляски.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не разрешайте ребенку играть, находясь в коляске.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте ремни безопасности, когда ваш ребенок начнет самостоятельно сидеть.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не используйте коляску если обнаружите любые повреждения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Всегда используйте пятиточечные ремни безопасности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Проверьте перед использованием правильность и надёжность крепления и фиксации всех элементов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Коляска не предназначена для занятия спортом, катания, использования при передвижении бегом или на роликах

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Любой груз, подвешенный на ручку или раму коляски нарушает её устойчивость.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Коляска предназначена только для одного ребенка от 0 месяцев до 3-х лет, весом не более 22 кг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Всегда используйте стояночный тормоз, когда достаёте или усаживаете ребёнка в коляску.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Отпустите тормоз при начале движения. Это сохранит механизм от повреждения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Максимальная нагрузка корзины не более 2 кг.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не используйте на лестницах

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Держите коляску вдали от солнечных лучей, в противном случае это может привести к выцветанию деталей коляски.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не оставляйте коляску без присмотра на любой поверхности с уклоном, особенно когда ребёнок находится в коляске.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

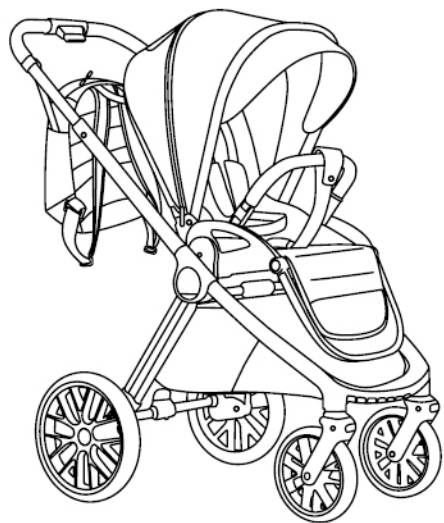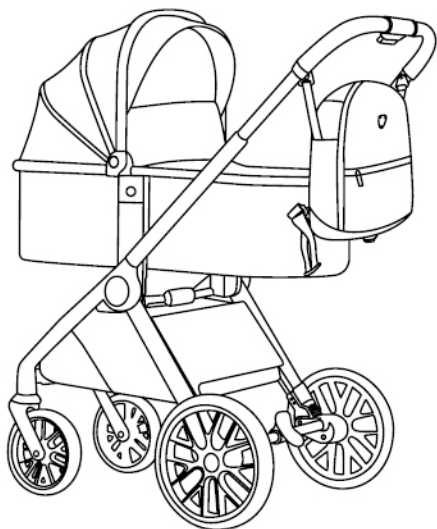

**ВНИМАНИЕ!**  
**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**  
**УДАЛИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ**  
**ЭЛЕМЕНТЫ.**

1. Прогулочный блок - 1 шт
2. Рама - 1 шт
3. Заднее колесо - 2 шт
4. Переднее колесо - 2 шт
5. Бампер - 1 шт.
6. Корзина - 1шт
7. Адаптер - 2шт.
8. Люлька и накидка на ножки, матрасик.
9. Прогулочный блок с накидкой на ножки и вкладыш.
10. Дождевик.
11. Москитная сетка.
12. Подстаканник.
13. Рюкзак (сумка для мамы).
14. Люлька-переноска в комплекте с адаптерами (опция для комплектации 3 в 1)\*.

\* Комплектация зависит от приобретенной вами модели.

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.




Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

## СБОРКА

### 1. Сборка рамы



Чтобы разблокировать раму, нажмите на кнопку блокировки и потяните защитные рычаги вверх.

Потянув поручень вверх, полностью раскройте раму коляски до отчётливого щелчка.

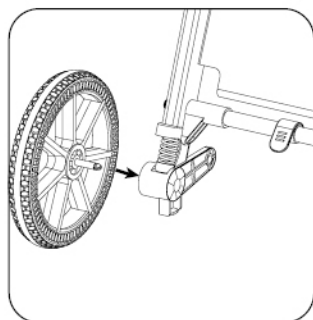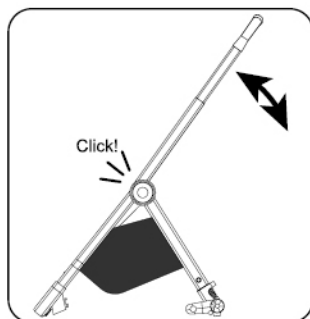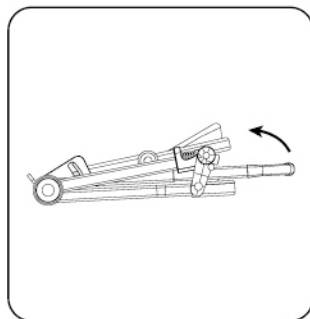

### 2. Установка и снятие заднего колеса



Установка заднего колеса: вставьте вал заднего колеса в посадочное место в задней оси до щелчка. Таким же методом установите второе заднее колесо. Снятие заднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на нижней стороне блока крепления.

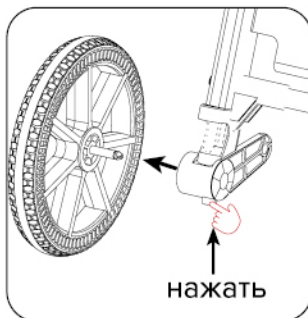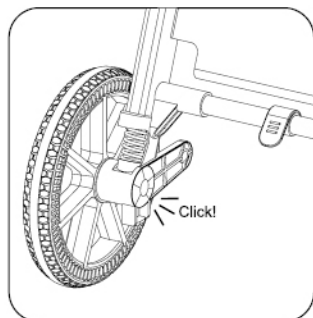

### 3. Установка и снятие переднего колеса

Установка переднего колеса: вставьте вал переднего колеса до щелчка в посадочное место спереди коляски. Потяните колесо в противоположном направлении, чтобы убедиться в его фиксации. Таким же методом установите второе переднее колесо.

Снятие переднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на внутренней стороне блока крепления (2).

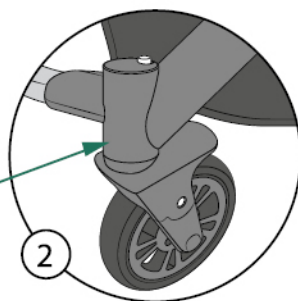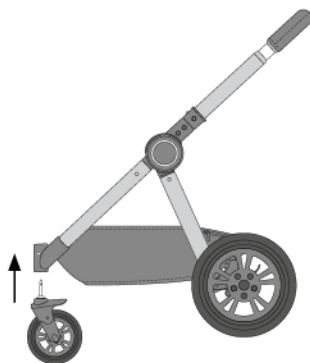



Кнопка для снятия колеса

### 4. Фиксация вращения передних колёс

Нажмите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы зафиксировать его направление. Поднимите пластиковую кнопку, чтобы разблокировать вращение на 360°.

Тормоз коляски

Надавите на педаль тормоза, чтобы заблокировать тормоз коляски. Поднимите педаль, чтобы разблокировать тормоз.

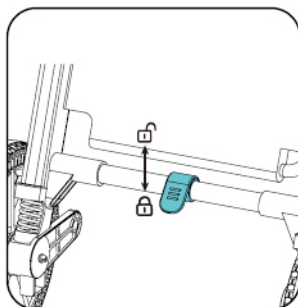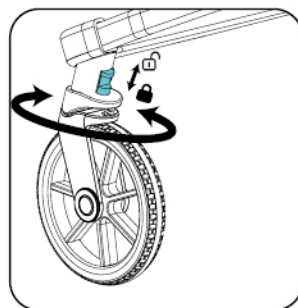





## СБОРКА И УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮЛЬКИ

### 5. Сборка блока пюпки


Достаньте матрас из люльки.  
Расстегните молнию на чехле  
и извлеките его.

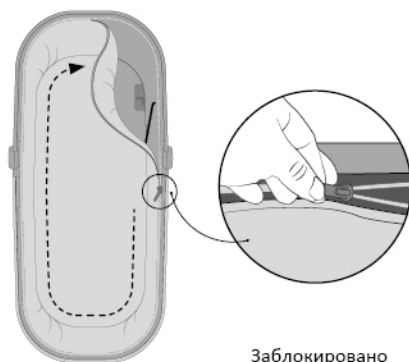

Потяните за ремни, как показано на рисунке (3), и расправьте перекладины до щелчка (4).

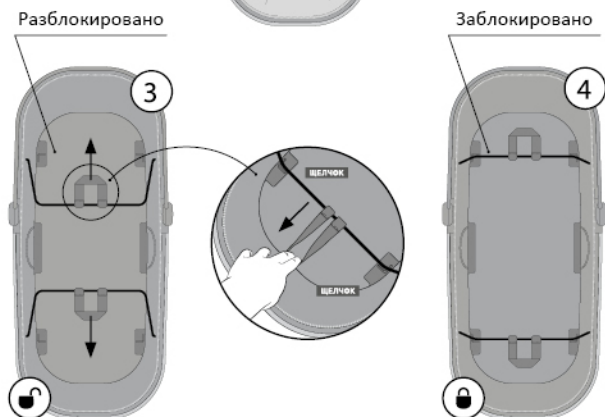





Застегните чехол (5) и вставьте матрас обратно в блок (6).

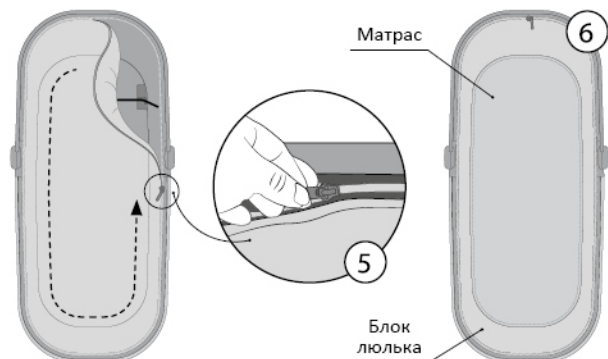

## Компактное сложение пюпки

Потяните за ремни люльки в обратном направлении.

Когда люлька сложена, нажмите на кнопку с внешней стороны изголовья и сложите люльку пополам.

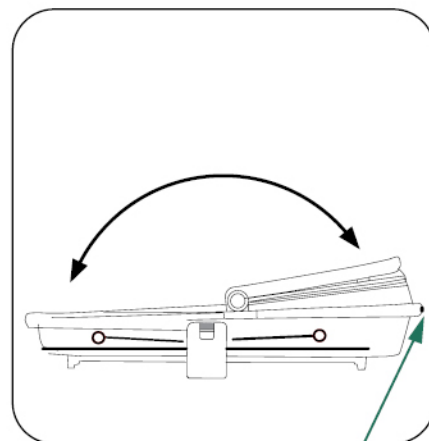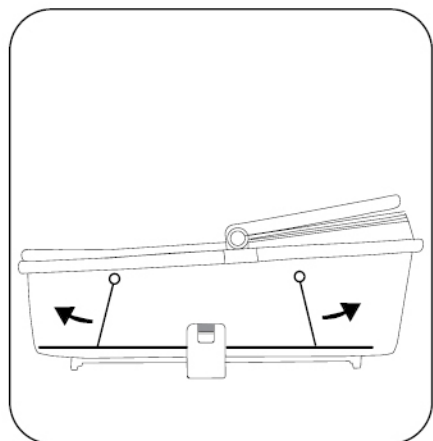
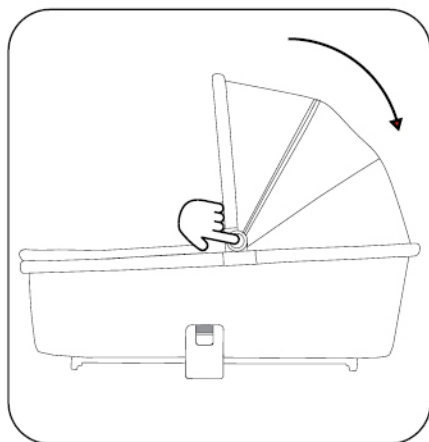
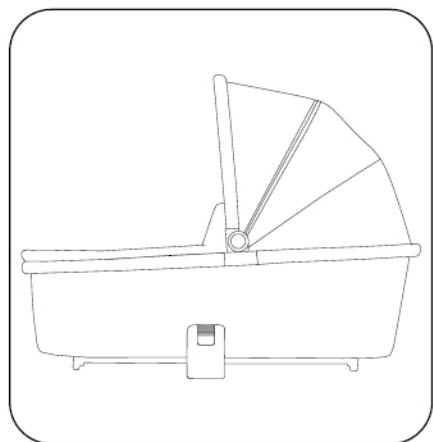


Кнопка сложения




## 6. Установка и снятие блока пюпки


Установка блока люльки: вставьте адаптеры в крепежное соединение на раме. Установите на них люльку.

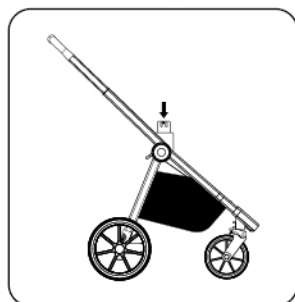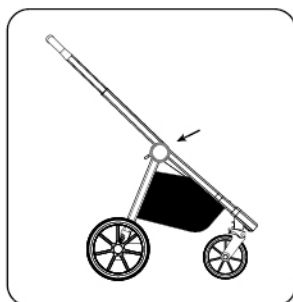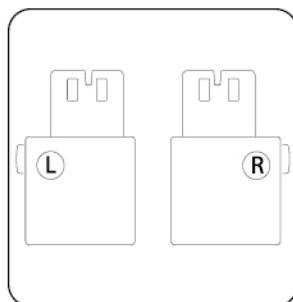

В процессе использования есть возможность регулировки подголовника

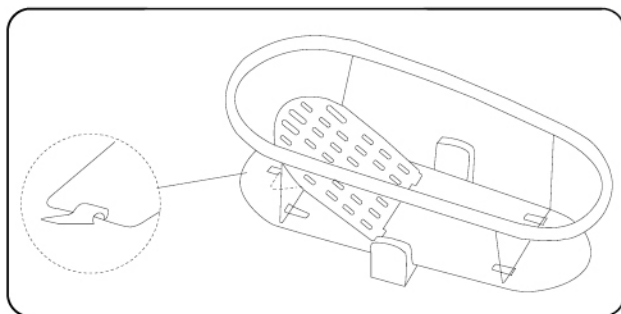


## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ БЛОКА

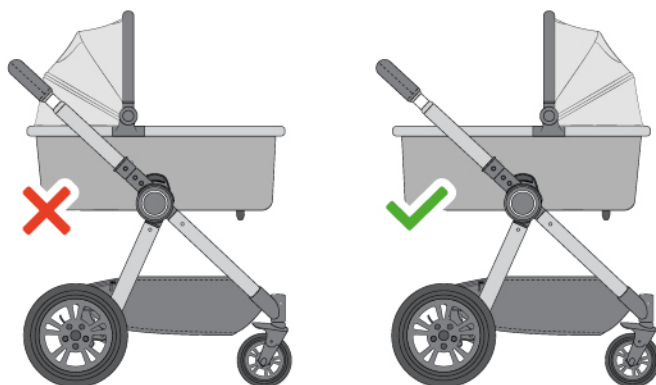

### 7. Использование капюшона пюльки

Нажмите на кнопки-фиксаторы с ДВУХ СТОРОН капюшона, как показано на рисунке, и потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

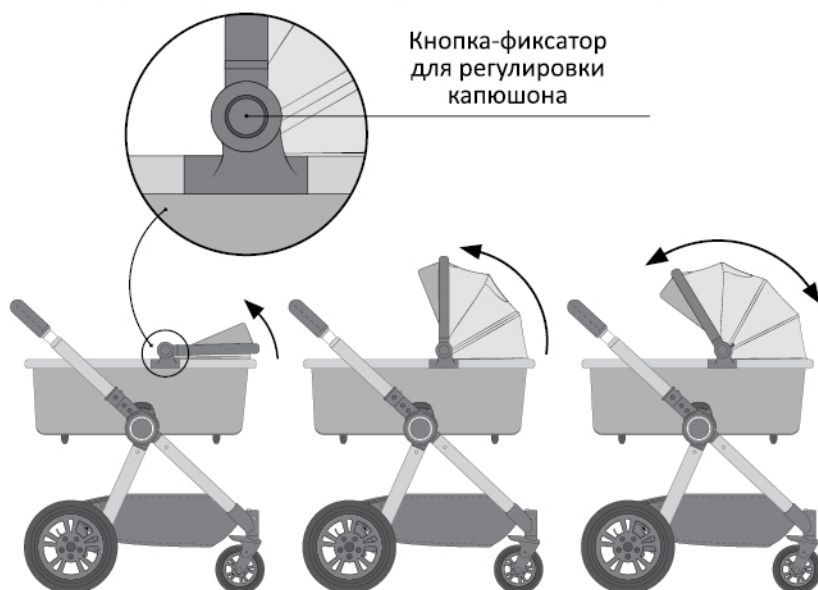


### 8. Установка чехла для ног

В режиме люльки наденьте чехол для ног, зафиксировав его с помощью молнии. Закрепите верх чехла к капюшону с помощью кнопок-застежек.


## СБОРКА И УСТАНОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

### 9. Установка и снятие прогулочного блока


1. Раскройте прогулочный блок.

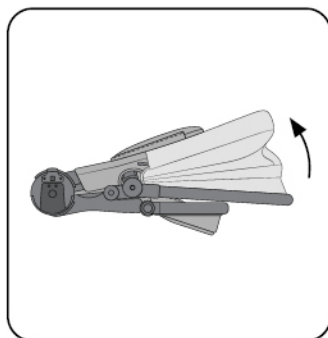

2. Установите бампер.

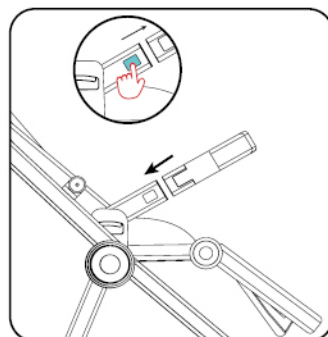

3. Отрегулируйте ремни  
безопасности по росту ребенка.

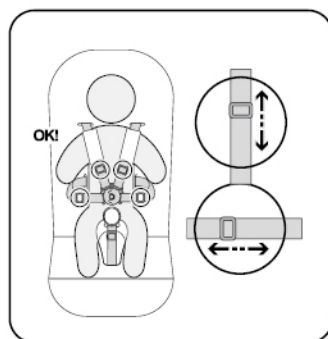

4. Вставьте прогулочный блок в  
крепления на раме).




**Внимание!** В прогулочном варианте  
коляски всегда используйте ремень  
безопасности.

## РЕГУПИРОВКА ПРОГУПЧНОГО БЛОКА


## 10. Регулировка направления прогулочного блока

Снимите прогулочный блок с помощью кнопок-фиксаторов блока с обеих сторон рамы. Поднимите и затем, перевернув, установите его лицом к себе и наоборот.

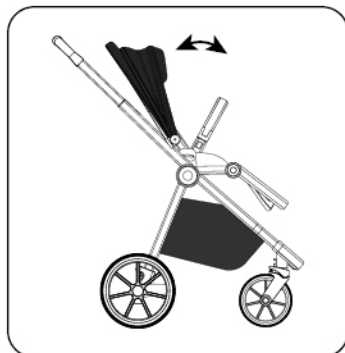



## 11. Использование капюшона

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

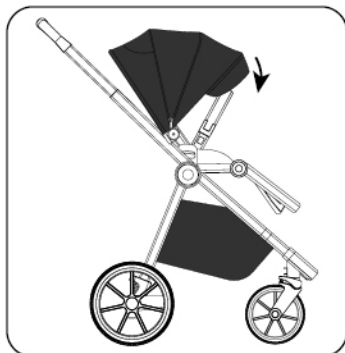


## 12. Регулировка угла сиденья

Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока, приведите спинку в желаемое положение и отпустите защёлку. Спинка может быть зафиксирована в трех положениях.

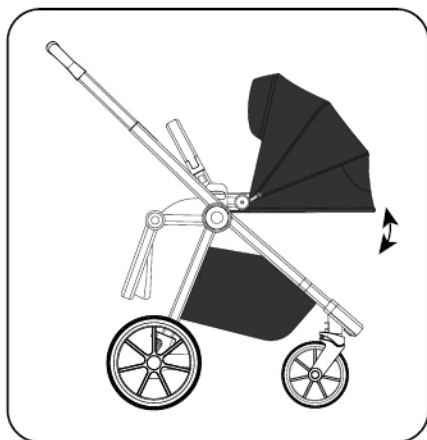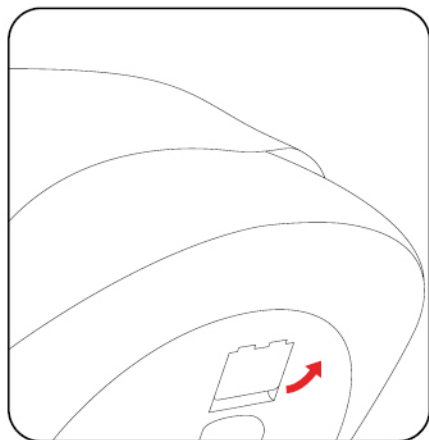


### 13. Регулировка подножки

Зажмите фиксирующие кнопки с боковых сторон подножки и выберите желаемый угол наклона.

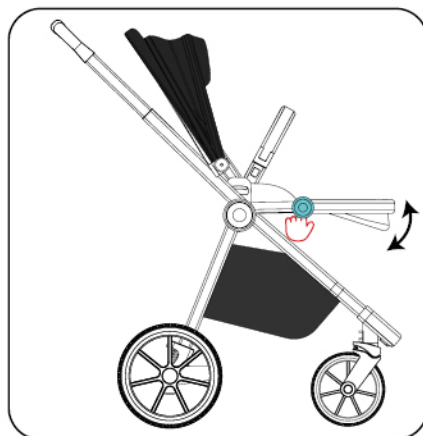

### 14. Регулировка длины ручки

Отрегулируйте длину ручки, зажав кнопку показанную на рисунке.

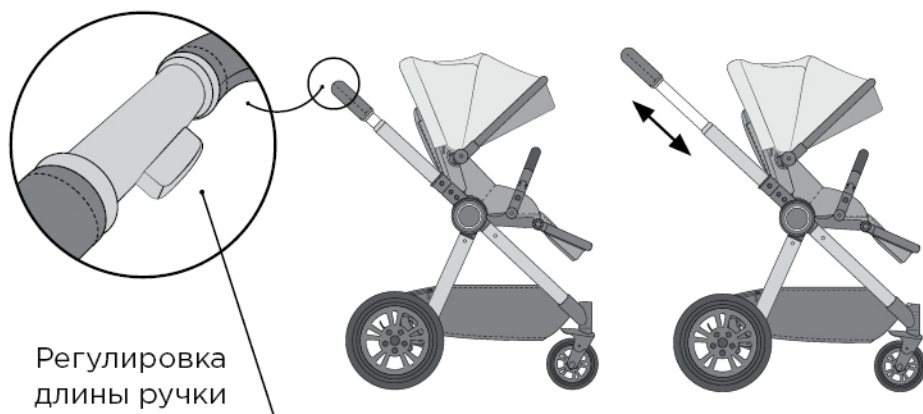


## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

### 15. Снятие блоков с рамы


Опустите ручку до упора вниз, зажав кнопку (1).

Затем снимите прогулочный блок с рамы. Чтобы снять прогулочный блок или блок люльки, нажмите на кнопки-фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите

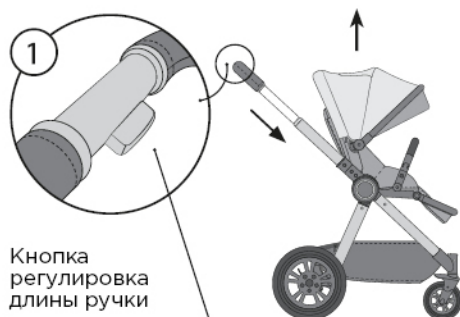

### 16. Складывание прогулочного блока



Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока (1), сложите прогулочный блок, как показано на рисунке (2).

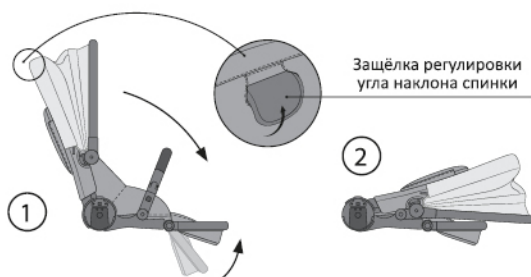

### 17. Складывание рамы


**Внимание!** Складывать коляску можно только предварительно сняв блок с рамы.

Удалите адаптеры. Блок сложения находится над корзиной в центральной части рамы. Нажмите на кнопку и потяните рычаг против часовой стрелки. Опустите ручку до конца и сложите раму полностью.

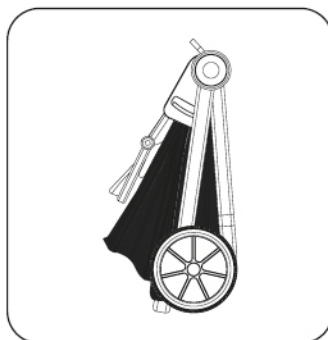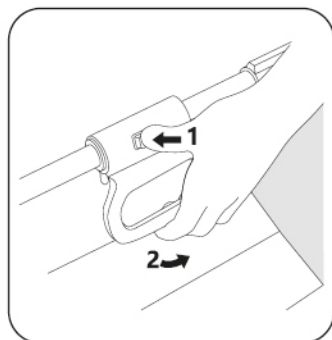

## УСТАНОВКА ПЕРЕНОСКИ (ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТАЦИИ 3 В 1)

Снимите сиденье с рамы. Снимите адаптеры для люльки / прогулочного блока.

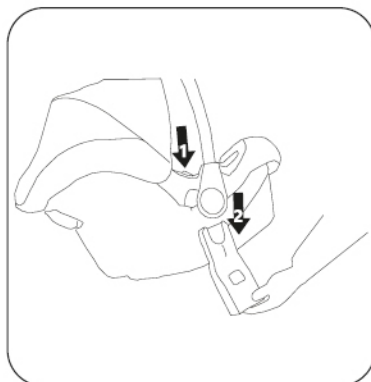

Вставьте специальные переходники в ручки, расположенных на основании люльки - переноски. Вы должны услышать щелчок.



Установите люльку - переноску на раму до щелчка.

Чтобы снять люльку - переноску, нажмите на кнопки-фиксаторы по бокам и снимите люльку - переноску с рамы.





## УХОД ЗА КОПЯСКОЙ

Съемные тканевые элементы, стирайте в режиме деликатной стирки или вручную, при температуре 30 °С.

Тканевые элементы копяски промывайте мыльным раствором. Не используйте агрессивные чистящие или отбеливающие средства.

Следите за своевременной смазкой подвижных частей копяски.

Колеса, ручки и другие части копяски, выполненные из резины или пластика, мойте мыльной водой. Сушите детали естественным путем (на свежем воздухе, избегая воздействия прямых солнечных лучей) или вытирают насухо. Использование фена или обогревателя для сушки изделия может привести к деформации деталей из пластика и резины.

В случае попадания копяски под дождь или снег, следует удалить всю влагу и высушить копяску естественным путем, во избежание образования коррозии металла.

|                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Стирать при температуре макс. 30°С, деликатный режим. |    | Не стирать.<br>Продукт можно промывать аккуратно влажной тканью и мягким моющим средством. |
|  | Не отбеливать                                         |  | Не сушить в сушильной машине                                                               |
|  | Не чистить в химчистке                                |  | Не гладить                                                                                 |

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Производитель предоставляет гарантию на закупленный продукт на период 12 месяцев от даты покупки.
2. Рекламацию следует предъявлять в пункте продажи, в котором был закуплен продукт. Необходимым условием для рассмотрения является предоставление правильно заполненной гарантийной карточки, которая находится в конце этой инструкции по обслуживанию, вместе с удостоверением покупки.
3. Ремонт осуществляется официальным гарантийным сервисным центром, контакты и адреса которого можно узнать у производителя на сайте [www.perpy.ru.com](http://www.perpy.ru.com)
4. Гарантия не распространяется на:
  - Повреждения, которые возникли по вине потребителя;
  - Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений, которые находятся в инструкции по обслуживанию, а также на элементах продукта;
  - Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации;
  - Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зазоры, отзвуки, такие как скрипение/ пищание, повреждения механизмов в результате загрязнений;
  - Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;
  - Повреждения и загрязнения, которые возникли в результате неправильной упаковки продукта на время курьерской пересылки;
  - Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта на пункте сервисного обслуживания.
5. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.
6. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.
7. Гарантия распространяется на территорию России.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

---

Наименование  
изделия

---

Модель

---

Дата покупки

---

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

---

Фирма-продавец

---

Адрес

---

Телефон

---

Подпись продавца  
(рашифровка подписи)

---

Печать  
Продавца

## СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

---

Ф.И.О.  
Подпись

---

С условиями гарантийного обслуживания и инструкцией по применению ознакомлен(-а). Изделие передано в полном комплекте без механических повреждений, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Благодарим Вас за выбор продукции



IMPORTER:  
«EURO IMPORT» LLC. RUSSIA



[www.peppy.ru.com](http://www.peppy.ru.com)